


Aufbau Gerüstzelt FT 1000

Gerüst-Schema

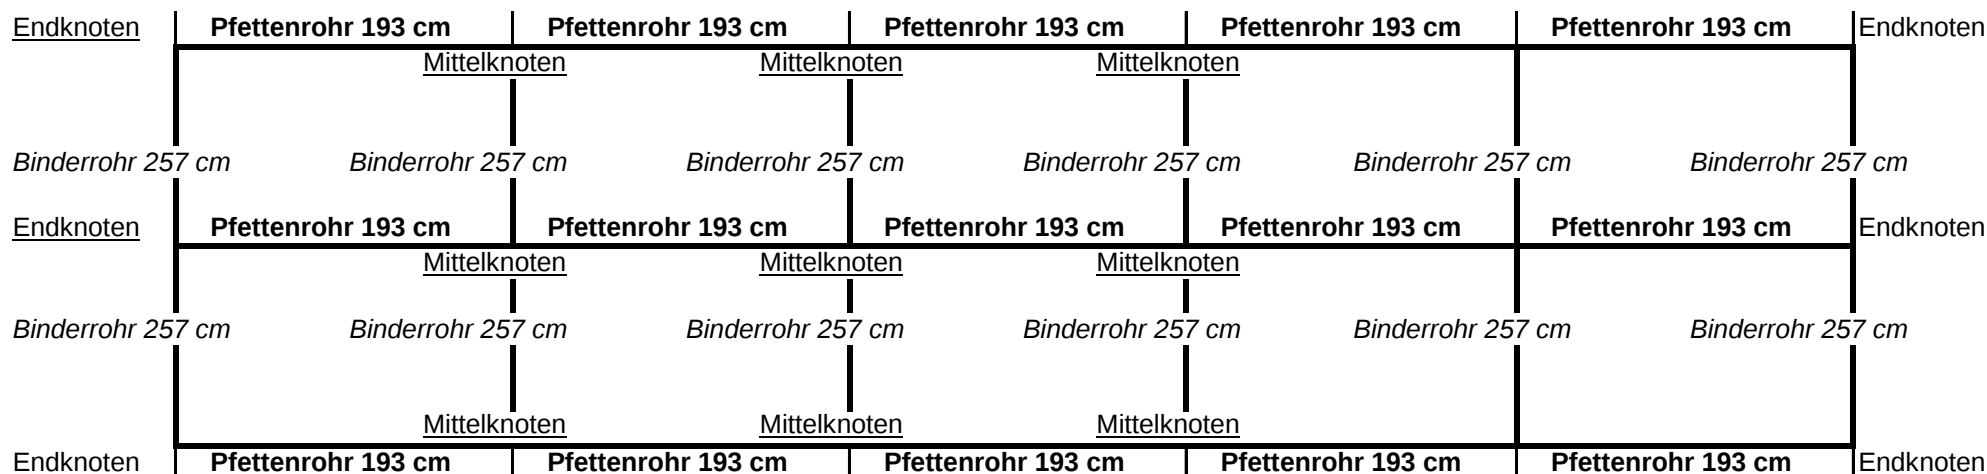

Fußrohre 198 cm



Fußrohre 198 cm

1. Alurohre und Verbindungsknoten nach oben aufgeführtem Schema auslegen und zusammenstecken.
2. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Zelt ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung:** Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
4. Abspannriemen am Zelt mit den Fußrohren verbinden. Verankern mit T-Eisen Heringen.
5. Alle Befestigungsmöglichkeiten im Zeltinneren mit dem Gerüst verbinden.
6. Restliche Außenabspannungen verankern.

**Abspannungen immer wieder kontrollieren und ggf. nachspannen.
Abspannseile und Heringe zusätzlich wegen Stolpergefahr markieren!**

Gerüst FT 1000

- 6 x Endknoten
- 12 x Mittelknoten
- 15 x Pfettenrohr 193 cm
- 12 x Binderrohr 257 cm
- 12 x Fußrohr 198 cm
- 1 x Gerüstpacktasche
- 20 x TS-Eisenhering 30 cm
- 20 x Zelthering

Art. 23 080 100

- Art. 24 201 000
- Art. 24 200 000
- Art. 24 110 193
- Art. 24 111 257
- Art. 24 112 198
- Art. 28 061 406
- Art. 9 6765400 300
- Art. 9 6760015 240